

linup



INSTRUKCJA INSTALACJI

DO MONTAŻU DESEK TARASOWYCH

SOLIDOR

PRZEGLĄD KOMPONENTÓWÜBERSICHT DER BAUTEILE.

0.1 przegląd

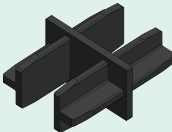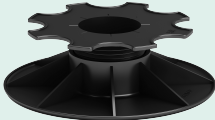KLIPSY KRAWĘDZIOWE ref 011936 	KLIPSY ŚREDNIE ref 011934 	WKREŃ SAMOWIERCĄCY ref 012996 	ŁĄCZNIK KLIPSÓW ref 013058 
PROFIL LINUP 30 MM ref 011938 	DREWNIANA DESKA TARASOWA 	WSPORNIK 	C-CLIP LINUP PŁYTA GÓRNA Ref 012990 

0.2 Stückliste

REF.	PRODUKT	LICZBA OPAKOWAŃ	SZEROKOŚĆ ZŁĄCZA
011934	klipsy ŚREDNIE	100 szt. / pudełko	4 mm
011936	klipsy KRAWĘDZIOWE	50 szt. / pudełko	
013058	ŁĄCZNIK klipsów	50 szt. / pudełko	
011938	profil linup 30 MM (W zależności od wybranej metody instalacji, patrz strona 03)	szt.	
/	drewniana deska tarasowa	szt.	
/	Wspornik SOLIDOR	szt.	
012990	Płyta górna C-Clip Linup	250 szt. / worek	
012996	wkręt samowiercący 3,5 x 22 mm	100 szt. / pudełko	

Transport i przechowywanie

- Profile należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i w zamkniętym pomieszczeniu do czasu instalacji.
- Przed użyciem możliwe jest tymczasowe przechowywanie na zewnątrz.
- Używaj tylko profili Linup z odpowiednimi klipsami Linup, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub deformacji, nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na profilach Linup.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Podczas cięcia profili aluminiowych Linup należy nosić zalecane środki ochrony indywidualnej (ŚOI), takie jak okulary ochronne, rękawice, długie rękawy i maskę przeciwpyłową.
- Instalator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa.
- Jako producent, SOLIDOR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalację lub nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Lista kontrolna przed instalacją

- Ściana musi być prosta, równa i nieuszkodzona.
- Dzięki odpowiednim materiałom mocującym profile można instalować bezpośrednio na betonowej ścianie, drewnianej konstrukcji nośnej lub innej solidnej i płaskiej powierzchni. W przypadku zastosowań zewnętrznych podłoże musi być wodoodporne.
- Drewno musi być odpowiednie do lokalizacji i zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obciążenia wiatrem.
- Zastosowane płyty wykończeniowe muszą nadawać się do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- Użytkownik musi wcześniej sprawdzić, czy dostępne profile są kompatybilne z wybranymi płytami.
- Z profilami aluminiowymi Linup produkcji SOLIDOR można łączyć tylko klipsy Linup.
- Instalatorzy muszą upewnić się, że konstrukcja zapewnia odpowiednią ochronę przed wilgocią, taką jak osłona przeciwdeszczowa, aby wytrzymać warunki pogodowe. Należy to zrobić zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi producenta, zwracając szczególną uwagę na:
 - Otwory (drzwi i okna)
 - Przejścia ściana-sufit
 - Kominy
 - Połączenia z innymi rodzajami okładzin

Zastrzeżenie

Niniejsza instrukcja została przygotowana z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi okładzin elewacyjnych. SOLIDOR nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia wynikające z jej użytkowania. Wszyscy użytkownicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko podczas stosowania tych wytycznych.

Niniejsza instrukcja opisuje zalecane metody instalacji i najlepsze praktyki. Istotne jest, aby były one stosowane w połączeniu z obowiązującymi przepisami lokalnymi i specyfikacjami technicznymi producentów stosowanych materiałów okładzinowych. Instalator jest odpowiedzialny za zapoznanie się z całą stosowną dokumentacją przed montażem, aby upewnić się, że gwarancje producenta pozostają ważne.

W celu uproszczenia i czytelności rysunki techniczne w niniejszej instrukcji nie zawierają wszystkich szczegółów konstrukcyjnych wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub niepewności dotyczących konkretnych zastosowań, które nie zostały omówione w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z SOLIDOR.

OKREŚL METODĘ INSTALACJI.

Istnieje kilka metod montażu tarasu, w zależności od zastosowania (rozmiar, rodzaj podłoża itp.). Skonsultuj się z ekspertem, który pomoże Ci dokonać właściwego wyboru. W zależności od dokonanego wyboru, należy rozpocząć od odpowiedniej sekcji w instrukcji instalacji.

A > UŻYJ PROFILU LINUP 30 MM


Jeśli powierzchnia jest równa, można użyć tej konfiguracji. W tym przypadku profile Linup 30 mm > ref. 011938 (patrz str. 01), co wymaga większej liczby wsporników tarasowych, aby zapewnić stabilną konstrukcję.

W tej konfiguracji listwa wykończeniowa może być przymocowana tylko do krótkiego końca długich profili Linup. Jeśli chcesz użyć tej konfiguracji > ROZPOCZNIJ NA STRONIE 04.



UŻYCI E PROFILU LINUP 30 MM


WYKONAJ WSKAZANE KROKI >

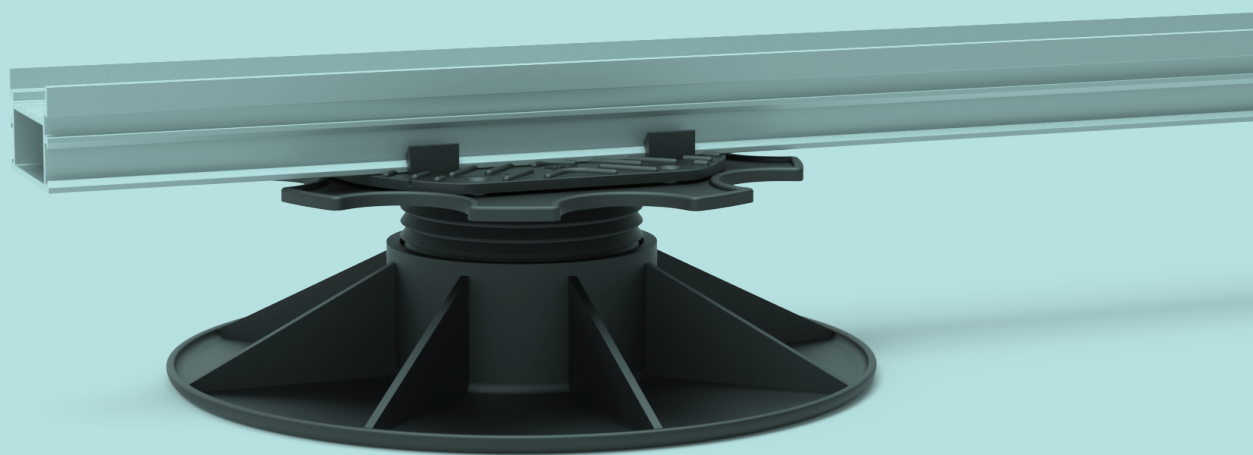

A 1. UMIEŚĆ WSPORNIKI TARASOWE.

Umieść wsporniki tarasowe (patrz str. 01) jako podstawę konstrukcji tarasu. Pierwszy rząd powinien być umieszczony nie dalej niż 15 cm od ściany.



Dalej maksymalna odległość między wspornikami nie może przekraczać 50 cm.

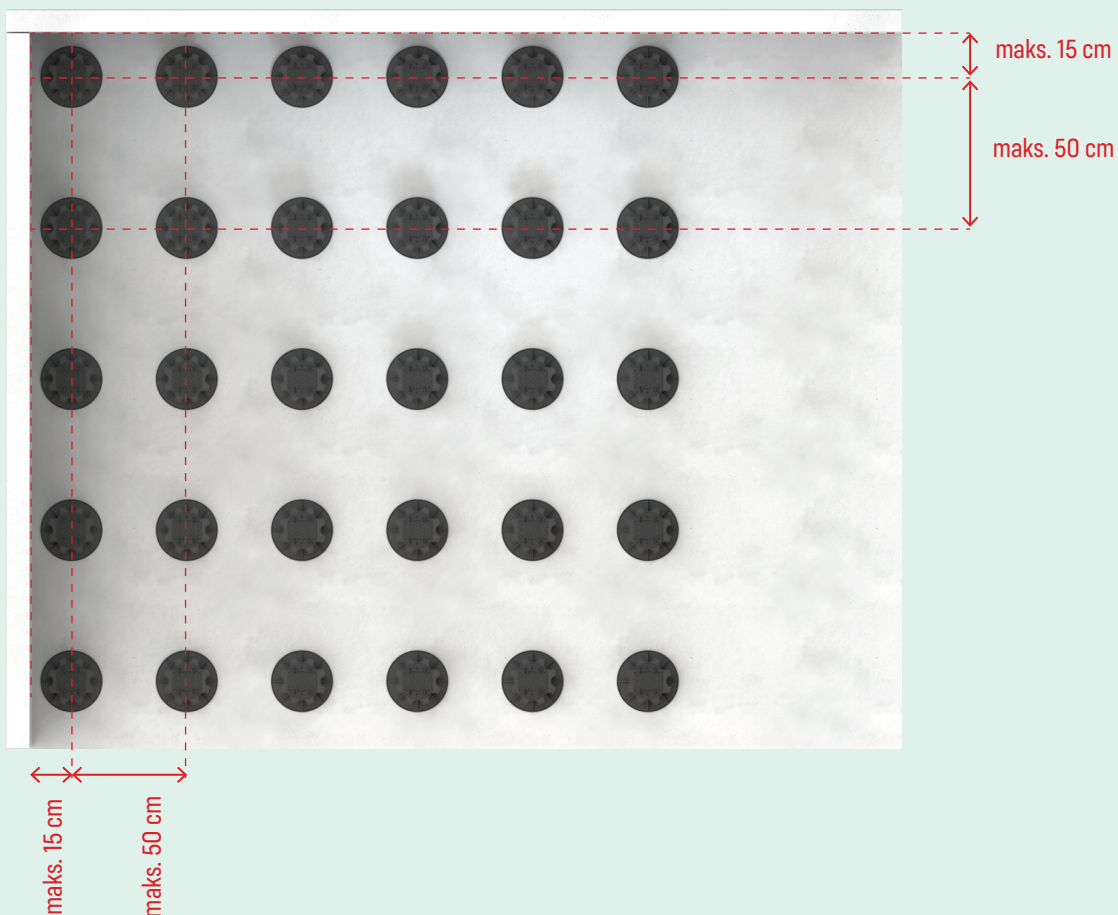

A 2. ZAMONTUJ PROFIL LINUP 30 MM.

A 2.1 ZATRZAŚNIJ PROFILE LINUP NA WSPORNIKACH TARASU.

Przytnij profile Linup do odpowiedniej długości i zatrzaśnij je we wspornikach tarasowych. Orientacja profili Linup powinna być prostopadła do kierunku końcowych drewnianych desek tarasowych.

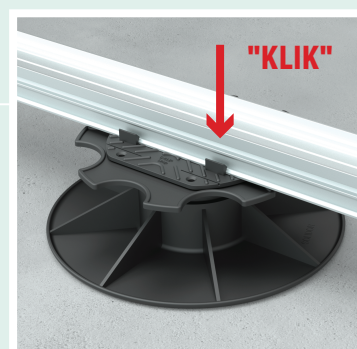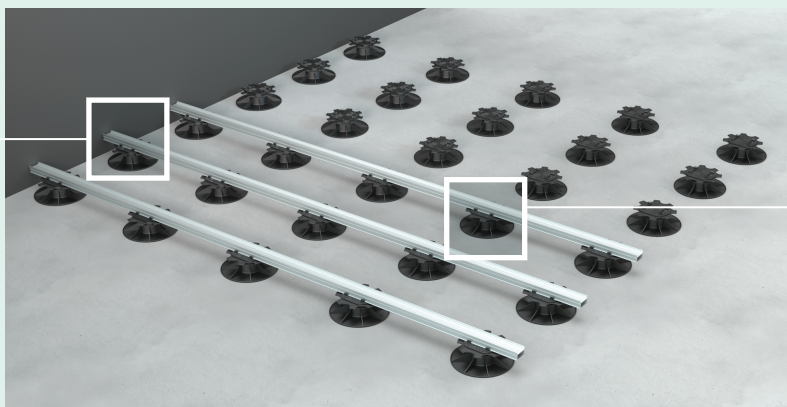


Zatrzaśnij profil Linup na każdym wsporniku tarasowym.



Umieść profil Linup około 2 cm od ściany.

A 2.2 W RAZIE POTRZEBY PRZEDŁUŻYĆ PROFILE LINUP.



Profile Linup można przedłużać, wkładając plastikowy łącznik do jednego profilu, a następnie nasuwając na niego kolejny profil.

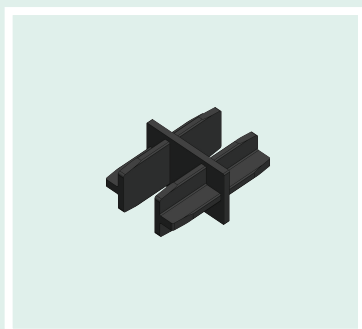

Przedłużając profile, należy pamiętać o umieszczeniu (dodatkowego) wspornika tarasowego bezpośrednio pod połączeniem – jest to konieczne dla zapewnienia stabilności konstrukcji.

A 2.3 POZIOMOWANIE PROFILI LINUP


Wyreguluj wsporniki tarasowe tak, aby profile Linup były wypoziomowane. Obracając pierścień regulacyjny, można zmienić wysokość każdego wspornika. Upewnij się, że wszystkie wsporniki są stabilnie podparte na podłożu.

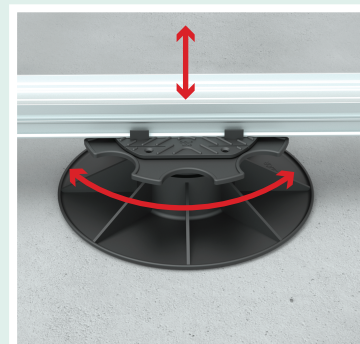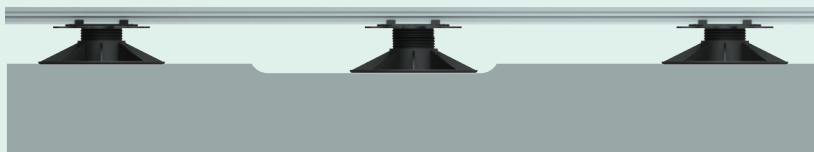

A 3. MONTAŻ DREWNIANYCH DESEK TARASOWYCH.

A 3.1 ZACZNIJ OD KLIPSÓW KRAWĘDZIOWYCH


Na początku wszystkich profili Linup (jeśli występuje strona ściany*), umieść klips krawędziowy > ref. 011936 (patrz str. 01). Zabezpiecz śrubą > ref. 012996 (patrz str. 01).

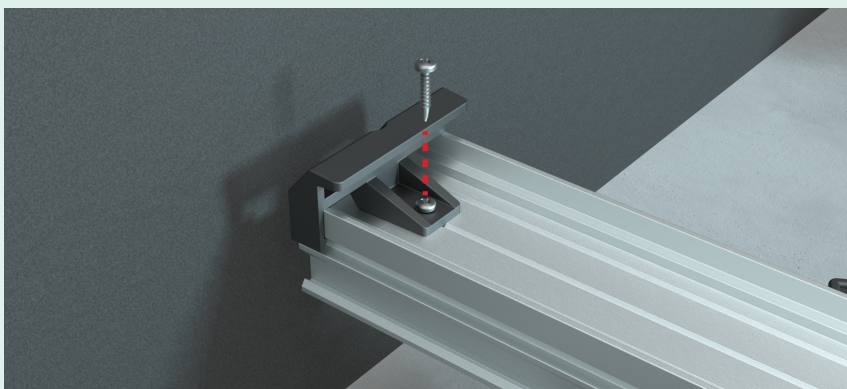

* Jeśli wszystkie boki tarasu są otwarte, można zacząć od klipsów krawędziowych > ref. 012996 (patrz str. 01). Pozwala to na późniejsze wykończenie krótkich końców drewnianą deską.


A 3.2 UMIEŚĆ PIERWSZĄ DREWNIANĄ DESKĘ TARASOWĄ.

Przytnij drewniane deski tarasowe do odpowiedniej długości i nasuń je na wcześniej zainstalowane „klipsy krawędziowe”. Upewnij się, że rowek deski tarasowej jest dokładnie dopasowany do klipsów końcowych.

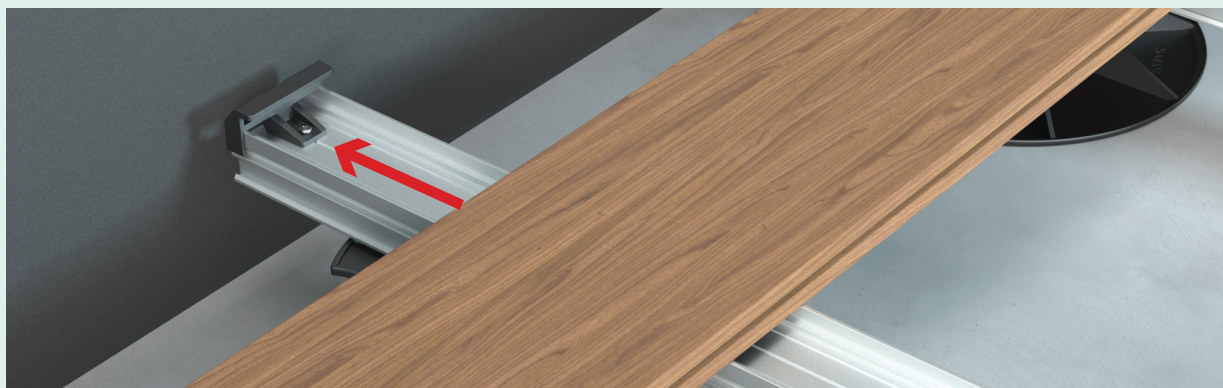

A 3.3 UMIEŚĆ KLIPSY POŚREDNIE.

Zatrzasknij klips średni > ref. 011934 (patrz str. 01) na każdym profilu aluminiowym i nasuń go na deskę tarasową.

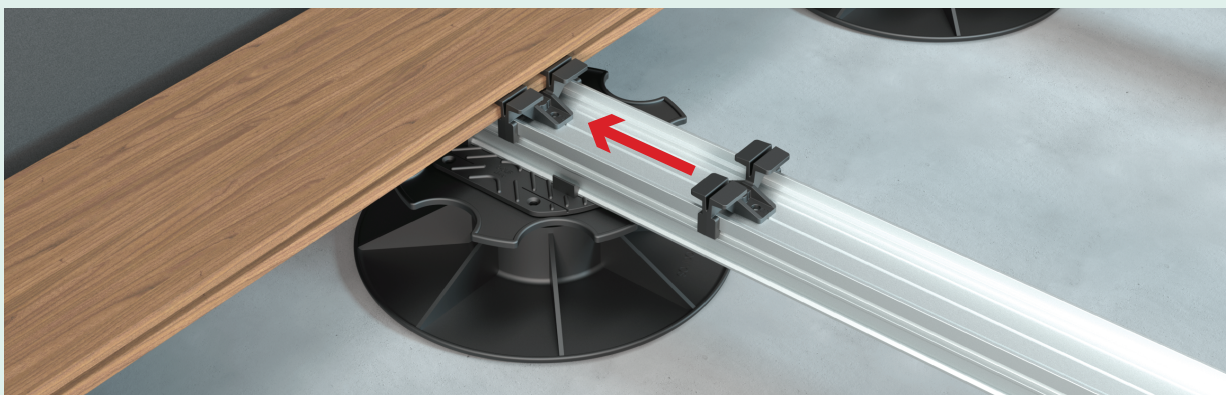

A 3.4 POWTÓRZ PROCES.

Powtórz ten proces. Po każdych dwóch deskach (w zależności od rodzaju drewna) należy włożyć wkręt do klipsa średniego w celu zamocowania.

